

vtech[®]

Návod na obsluhu

Kidizoom[®]

ACTIONCAM

180°



© 2017 VTech
Všetka práva vyhrazena
Vytlačeno v Číně
91-003365-008 (SK)

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie **Kidizoom® Action Cam 180** od spoločnosti **VTech®!**

Zachyťte svoje zážitky, nech ste kdekoľvek. Pomocou tejto ľahkej multi-funkčnej akčnej kamery s hľadáčikom otočným o 180 stupňov, určené deťom, možno fotiť, natáčať video aj vytvárať vtipné karikatúry s mnohými rôznymi efektmi. Kamera má farebnú obrazovku, možno ju pripevniť na bicykel alebo skateboard, a pomocou dodávaného vodotesného puzdra možno fotiť v daždi alebo aj pod vodou!

Vylúčenie zodpovednosti:

Odporúčame dohľad dospelaj osoby, ak dieťa používa fotoaparát pri jazde na bicykli, na skateboarde alebo pri inej športovej aktivite.

Neodporúčame vykonávanie akýchkoľvek kaskadérskych kúskov, trikov alebo akékoľvek iné nebezpečné činnosti, pri používaní fotoaparátu.

Pri používaní fotoaparátu na bicykli, skateboarde alebo akomkoľvek inom prostriedku dodržujte cestné pravidlá, miestne varovanie a bezpečnostné pravidlá pre pohyb na verejných komunikáciách.

Umiestnite fotoaparát do pozície, tak aby vaše dieťa nebolo v pokušení hrať si s ním keď riadi. Použitie Kidizoom® Action Cam 180 počas pohybu je na vlastné riziko.

VTECH nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie alebo nedodržanie týchto pokynov.

OBSAH BALENÍ

- 1 **Kidizoom® Action Cam™** (se zabudovanou Li-ion polymer bateriou*)
- 1 Vodeodolné puzdro
- 1 Adapter pre pripevnenie na bicykel
- 1 Univerzálny držiak
- Nalepovací držiak
- Obojstranne lepiace pásky
- Mikro-USB kábel
- Pútko na zápästie
- 1 Návod na obsluhu

*Batéria nie je vymeniteľná.

			
Kidizoom® Action Cam™	Vodeodolné puzdro	Adapter pre pri- pevnenie na bicykel	Univerzálny držiak
			
Nalepovací držiak	Obojstranne lepiace pásky	Mikro-USB kábel	Pútko na zápästie

Upozornenie: Všetky obalové materiály, ako sú opasky, plastové fólie, baliace pásky a visáčky nie sú súčasťou tejto hračky, a mali by byť, pre bezpečnosť vášho dieťaťa, odstránené.

Batérie v tomto výrobku nesmú byť likvidované s komunálnym odpadom. Táto batéria je recyklovateľná, prosím, postupujte podľa miestnych pokynov pre recykláciu batérií.

Poznámka: Prosím, uchovajte návod na obsluhu, pretože obsahuje dôležité informácie.

POPIS PRODUKTU A TLAČIDIEL

Otočný objektív
fotoaparátu

Tlačidlo video

Tlačidlo so šípkami

Slot na
SD kartu

Tlačidlo "Domov"
a vyp. / Zap.

Tlačidlo fotoaparát

Očko na remie-
nok

Tlačidlo OK

Micro-USB port
LED kontrolka

Tlačidlo pre
mazanie

Mikrofón

Závit pre statív

Hlavný vypínač

Poznámka: Reproduktor je umiestnený na zadnej strane **Kidizoom® Action Cam 180**

Tlačidlo fotoaparátu

Stlačte toto tlačidlo pre prepnutie do režimu fotoaparátu alebo pre vytvorenie fotografie v režime fotoaparátu.

Video tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla prepnete do režimu video alebo spustíte / zastavíte nahrávanie videa v režime video.


Tlačidlo Domov / On / Off

Stlačením zapnete fotoaparát. Držte tlačidlo po približne 2 sekundy, aby ste ho vypli. Ak je fotoaparát zapnutý, stlačením tohto tlačidla prejdete do hlavnej ponuky alebo sa vrátite späť do predchádzajúcej ponuky.


Tlačidlo OK

Stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie výberu.

Tip: Tlačidlo OK možné použiť aj pre fotografovanie v režime fotografie alebo pre spustenie / zastavenie nahrávania v režime video.

Tlačidlo pre mazanie 


Stlačením tohto tlačidla vymažete vybraný súbor alebo zrušíte aktuálny efekt vybraný v režime fotoaparátu alebo v režime video.

Tlačidlo so šípkami 

Pomocou šípok sa môžete pohybovať v ponuke v rôznych režimoch.

Slot na pamäťovú kartu 

Tu vložte kartu microSD pre rozšírenie pamäte.

Micro-USB port 

Pripojenie k počítaču pomocou dodaného micro-USB kábla. Káblom možno prenášať súbory do počítača a nabíjať fotoaparát.

Poznámka: Ponechajte gumový kryt nad portom Micro-USB a slotom pre pamäťovú kartu tesne uzavretý, keď sa nepoužíva.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Displej	1,8" farebný LCD
Rozlíšenie foto	640 X 480 (0.3 MP)
Jazyk	Multilingual (US English, UK English, Deutsch, Español, Français, Nederlands)
Video rozlíšenie	640 X 480 (iba s vloženou Micro SD kartou, a nepodporuje efekty) 320 X 240 (predvolené rozlíšenie) 160 X 120
Rozsah zaostrenia	45,7 cm – ∞
Vnútoraná pamäť	128 MB vstavanej pamäte (zdieľaná s programom a dátami. Použitelná pamäť preto môže byť nižšia ako je udávaná)
Formát súborov	Fotografie: Standard Baseline JPEG Video: AVI (Motion JPEG)
Pamäťová karta Formát a kapacita	microSD / microSDHC card (nie je súčasťou) s kapacitou od 1 GB do 32 GB, doporučená je trieda 6 alebo vyššia.
Prepojenie	micro-USB 2.0 kábel (súčasťou) pre pripojenie do počítača

Batéria	Li-ion Polymer batéria (batéria nie je vymeniteľná)
Prevádzková teplota	0–40°C


KAPACITA ÚLOŽISKA

		kapacita 0.3 MP iba foto	video 160 x 120 (minút)	video 320 x 240 (minút)	video 680 x 480 (minút)
Vnútoraná pamäť		600	6	2,5	N/A
Pamäť. karta	2 GB	17,400	160	65	15
	4 GB	34,800	320	130	30
	8 GB	69,600	640	260	60
	16 GB	139,200	1280	520	120
	32 GB	278,400	2,560	1,040	240


Poznámka: Vyššie uvedené hodnoty sú približné, skutočná kapacita závisí na prostredí v ktorom je natáčané – odfotené.

Dĺžka videa je limitovaná pre jednu nahrávku na 30 minút, alebo maximálnou veľkosťou súboru, ktorý nemôže byť väčší ako 2 GB.

ZAČÍNAME

Kým začnete s **Kidizoom® Action Cam 180** najprv musíte zapnúť prepínač na spodnej strane prístroja do polohy ON . Možno budete potrebovať malý nástroj, napríklad sponku na papier, aby ste prepli prepínač do zapnutej polohy.




Ak je fotoaparát vypnutý, nebude možné fotoaparát nabíjať ani vyvíjať iné aktivity.

Nie je nutné presúvať vypínač do polohy OFF  pri každodennom používaní. Vypnite iba ak kameru nepoužívate dlhší čas.

NABÍJANIE BATÉRIE

Pozn.: Nutný dohľad dospeljej osoby.

Ak chcete akumulátor **Kidizoom® Action Cam 180** nabíjať, je nutné fotoaparát pripojiť k počítaču pomocou dodaného kábla Micro-USB. Ak to chcete urobiť správne, postupujte nasledovne:

- Uistite sa, že je pred dobíjaním hlavný vypínač zapnutý .
- Vytiahnite gumový kryt portu micro-USB na boku prístroja.
- Zasuňte kábel micro-USB (malý koniec) do micro-USB portu na fotoaparáte.
- Zasuňte veľký koniec kábla micro-USB do USB portu na počítači. USB port je zvyčajne označený symbolom .
- Akonáhle je pripojenie úspešné, uvidíte symbol dobíjania akumulátora  na displeji fotoaparátu.
- Kontrolujte proces nabíjania pravidelne v priebehu celého procesu.
- Keď je batéria plne nabitá, zobrazí sa na chvíľu správa na displeji. Následne sa obrazovka vypne. Odpojte fotoaparát od počítača.

Poznámka: Plné nabitie batérie môže trvať približne 3 hodiny. Skutočná doba nabíjania závisí na nabíjacom prúde, stávajúcej kapacite a okolitej teplote. Optimálna teplota nabíjania je 0 ° C to 40 ° C (32 ° F - 104 ° F). Pokiaľ váš fotoaparát potrebuje oveľa dlhší čas na plné nabitie batérie, skúste to s inou USB nabíjačkou.

VÝDRŽ BATÉRIE

Rovnako ako u iných elektronických zariadení, častejšie využitie znamená, že batéria bude ubúdať rýchlejšie. Niektoré aktivity, ako je fotografovanie a video, sú náročnejšie na kapacitu batérie. Pri nepretržitom fotografovaní alebo natáčaní videa, batéria vydrží približne 2,5 hodiny. Pri typickom použití batéria vydrží okolo jedného dňa. Zostávajúca kapacita batérie sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky. Keď je hladina batérie nízka, je vhodné pred ďalším použitím batériu dobiť.



Keď úroveň nabitia batérie je príliš nízka, fotoaparát sa nedá zapnúť, kým batériu nedobijete.

ÚSPORA ENERGIE

Pre úsporu a životnosť batérie sa **Kidizoom® Action Cam180** automaticky vypne, ak dlhší čas nepoužijete pre akciu žiadne tlačidlo. Keď sa nahráva video alebo používa Časozberná funkcia fotografií, fotoaparát sa automaticky nevypne, kým sa akcia nezastaví alebo neukončí.

Náhľad displeja možno tiež nastaviť, aby sa automaticky po chvíli vypol v "Nastavenie" pomocou príkazu "save power" (šetriť energiu). Viac nájdete v sekcii Nastavenie v tomto manuáli.

ÚDRŽBA BATÉRIE

Batériu je potrebné pravidelne nabíjať, aby sa udržala na optimálny výkon, aj keď fotoaparát nie je v prevádzke. Napríklad, odporúčame dať kameru nabíjať každých min. 6 mesiacov. Presuňte do polohy ON  než začnete dobíjať batériu. Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF  len vtedy, keď aparát nepoužívate po dlhšiu dobu..

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

Nespravne používanie baterie môže viesť k ich prasknutiu, čo môže spôsobiť požiar alebo chemickú reakciu. Prečítajte si prosím nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia:

- Nerozoberajte je.
- Nedrvtvte a nevystavujte batérie narazom alebo sile, ako napríklad tlčenie, upustenie prístroje alebo šliapania na neho.
- Neskratujte.
- Nevystavujte vysokým teplotám alebo na miesta v blízkosti zdroja tepla. Nenechavajte na priamom slnku na dlhšiu dobu.
- Nevhadzujte do ohňa.
- Nepoužívajte poškodené alebo vytekajúce batérie.
- Uchovavajte batérie mimo dosahu detí.
- Udržujte batérie v suchu.
- Kontrolujte pravidelne nabijaci kabel batérie. Poškodenie môže mať za následok riziko požiaru, uraz elektrickým prúdom alebo zranenia osôb. V prípade, že dojde k poškodeniu nabijacieho kabla, kabel by nemal byť používaný, kým nedojde k jeho oprave alebo výmene.
- Ak zistíte, že vydrž batérie je podstatne skratena bez toho aby došlo ku zmene v užívaní, batéria by sa mohla bližšie ku koncu svojej životnosti. Prosím, zlikvidujte použité batérie, ako je popisane v tomto návode. Životnosť batérie sa líši od batérie k batérii v závislosti na skladovaní, prevádzkových podmienkach a prostredí.

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA A PRODUKTU



Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a bateriach, alebo na ich obaloch, znamená, že nesmie byť likvidované s domovým odpadom, pretože obsahujú latky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že baterie obsahujú väčšie množstvo ako je určená hodnota ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre baterie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. marci 2005.

Pomahajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo baterie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií navštívte:


www.recycle-more.co.uk, www.ekokom.cz

INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY


Kidizoom® Action Camtech podporuje nižšie uvedené pamäťové karty pre rozšírenie pamäte.

• microSD 

• microSDHC 


- Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.
- Nájdite otvor pamäťovej karty na boku fotoaparátu (v blízkosti tlačidla O K ).
- Vytiahnite gumový kryt.
- Vložte pamäťovú kartu (nie je súčasťou dodávky), ako je znázornené. Akonáhle je pamäťová karta detekovaná, možno ju použiť. Predvolená pamäť sa automaticky nastaví ako pamäťová karta.


Logo microSD a microSDHC sú ochranné známky SD-3C, LCC.

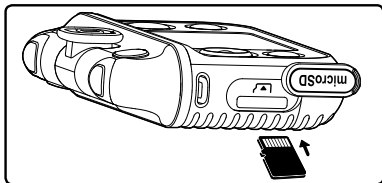

Poznámka: Ak sa používa pamäťová karta, dáta uložené v internej pamäti fotoaparátu nemožno vidieť, kým kartu neodeberete. Uistite sa, že máte zálohované všetky dôležité dáta z pamäťovej karty.

ZAČÍNAME S KIDIZOOM® ACTION CAM180

Uistite sa, že hlavný vypínač je v polohe ON  a kameru pred použitím najprv dobite.

Poznámka: Nie je nutné presúvať hlavný vypínač do polohy OFF , keď fotoaparát používame často.

Stlačením tlačidla Domov / On / Off zapnete **Kidizoom® Action Cam 180**. Pri prvom zapnutí fotoaparátu budete musieť vybrať jazyk. Posuňte sa pomocou tlačidla so šípkami nahor alebo nadol pre výber požadovaného jazyka a potvrdte tlačidlom OK.

Potom budete musieť nastaviť dátum a čas. Použite tlačidlo so šípkami pre výber správneho dňa, mesiaca, roku, hodiny a minúty. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo dátum a čas neskôr, môžete tak urobiť v ponuke Nastavenie.

STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU

Fotografovanie

Stlačením tlačidla fotoaparátu prejdete do režimu fotoaparátu. V režime fotoaparátu, stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo fotoaparátu pre zhotovenie fotografie. Stlačením šípky vľavo alebo vpravo vyberte rôzne fotografické efekty.

Nahrávanie videa

Stlačením tlačidla Video vstúpite do režimu Video. V režime Video stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Video pre spustenie alebo ukončenie nahrávania. Stlačte šípku vľavo alebo vpravo pre výber rôznych motívov a efektov.



Ponuka Domov

V hlavnej ponuke môžete pristupovať ku všetkým aktivitám na **Kidizoom® Action Cam 180**. Stlačením tlačidla Home (Domov) zobrazte ponuku, potom stlačením ľavého alebo pravého tlačidla so šípkou vyberte aktivitu a stlačením tlačidla OK potvrdíte.

K dispozícii je na výber 6 aktivít

Fotoaparát 	Filmovanie 	Prehrávanie 
Hry 	Zvláštne videá 	Nastavenie 


Zobrazenie fotografií alebo videí

Vyberte ikonu prehrávania v ponuke Domov pre zobrazenie fotografií a videí. Najprv sa na obrazovke zobrazí najnovšia fotografia alebo video. Stlačte šípku nahor alebo nadol pre zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho súboru. Ak chcete odstrániť aktuálny súbor, stlačením tlačidla Zmazať zobrazte ponuku Zmazať a potvrdte voľbu . Ak chcete odstrániť všetky súbory, stlačte tlačidlo so šípkami v ponuke Odstrániť a pokračujte podľa pokynov na obrazovke a potvrdte .

Ak chcete fotoaparát vypnúť, držte tlačidlo Domov / On / Off po dobu 2 sekúnd. Kamera sa tiež automaticky vypne po niekoľkých minútach nečinnosti.

PRIPOJENIE K POČÍTAČU A PRENOS DÁT

Môžete pripojiť **Kidizoom® Action Cam 180** do PC alebo Mac počítača pomocou priloženého micro-USB kábla. Po pripojení, môžete prenášať súbory medzi foťákom a PC / MAC. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- Vytiahnite gumový kryt portu micro-USB na bočnej strane fotoaparátu.
- Zasuňte kábel micro-USB (malý koniec) do micro-USB portu na fotoaparátu.
- Vložte väčší koniec kábla micro-USB do USB portu na vašom počítači. A USB je zvyčajne označený symbolom .
- V počítači sa zobrazí dve vymeniteľné jednotky nazvané VTECH 5070 a VT SYSTEM. VTECH 5070 slúži na ukladanie dát; Systém VT SYSTEM slúži na ukladanie systémových dát a nemožno ich sprístupniť. Ak je vo fotoaparáte pamäťová karta, vymeniteľná jednotka zobrazí len obsah na pamäťovej karte.

Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, neodpájajte ho, zatiaľ čo sú súbory nahrávané alebo sťahované. Po dokončení, bezpečne odoberte **Kidizoom® Action Cam 180** z počítača. Potom môžete fyzicky odpojiť fotoaparát od počítača.

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu Kidizoom® Action Cam™

- Zabezpečte, aby gumový kryt micro-USB úplne zakryl micro-USB port fotoaparátu, keď nie je pripojený ku káblu.
- Uistite sa, že gumový kryt pre slot microSD karty fotoaparátu je správne nasadený.

Zálohovanie fotografií alebo video súborov urobených Kidizoom® Action Cam 180:

- Vyhľadajte a otvorte priečinok 100VTECH v priečinku DCIM na vymeniteľnej jednotke VTECH 5070.
- Vaše fotografie a video súbory budú umiestnené do podzložky. Presuňte súbory do priečinka v počítači, určené na ich zálohovanie.

Ak chcete preniesť fotografie alebo video súbory do Kidizoom® Action Cam 180:

- Najprv vyberte fotografiu alebo video súbory, ktoré chcete nahráť z počítača.
- Vyhľadajte a otvorte priečinok DOWNLOAD na vymeniteľnej jednotke VTECH 5070, presuňte fotografie do podzložky PHOTO a video súbory do podzložky VIDEO.

Poznámka: Neprenášajte fotky alebo videá vytvorené inými fotoaparátmi než je **Kidizoom® Action Cam 180**, pretože tieto formáty nemusia byť kompatibilné.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY PRE PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Minimálne požiadavky na systém

Požiadavky na PC softvér:

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® 7 alebo Windows® 8 alebo Windows® 10 operačný systém.

Macintosh požiadavky na Software:

Mac OS version 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 alebo 10.12

Microsoft® a Windows® sú ochranné známky spol. Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Macintosh a Mac sú logá ochranné známky spoločnosti Apple Inc. vo USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

ČINNOSTI

Fotoaparát

Stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo vyberte ikonu Fotoaparát v ponuke Domov a vstúpite do režimu fotoaparátu.

Režim fotoaparátu

- V režime fotoaparátu stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo OK pre vytvorenie snímky.
- Stlačením šípky doľava alebo doprava môžete vyberať rôzne fotografické motívy a efekty.
- Výber zlúčených fotiek môžete vykonať výberom efektu koláže fotografií. Stlačením tlačidla doľava alebo doprava vyhľadajte požadovaný efekt koláže fotografií a potom stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo OK pre nadobudnutie snímok. Ak chcete poslednú snímku znovu použiť, stačí stlačiť tlačidlo Zmazať.
- Pri výbere režimu X5 alebo X10 možno tiež použiť jeden alebo viac snímok za minútu. Fotografovanie môžete spustiť šípkou doľava alebo doprava.
- Ak chcete si pozrieť snímky, ktoré ste nafotili, raz stlačte tlačidlo so šípkami.









- Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastavení fotoaparátu. Odtiaľ môžete zapnúť alebo vypnúť režim časozberného nahrávania a samospúšte. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie všetkých zmien.

Samospúšť (Self-timer)


- Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastavení fotoaparátu. Odtiaľ môžete zapnúť alebo vypnúť samospúšť. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie všetkých zmien.
- Ak je zapnutá samospúšť, prebehne pred vykonaním fotografie osmisesekundové odpočítavanie.


Časozberné nahrávanie fotografií (Time Lapse)

- Funkciu Time Lapse obstaranie fotografií možno nastaviť v Nastavenie. Táto funkcia je určená pre pokračujúci fotografiu v určitých intervaloch. Keď je táto funkcia nastavená, zobrazí sa ikona počítania času  na displeji fotoaparátu. Stlačte tlačidlo OK  alebo tlačidlo foťáku  čím spustíte časozberné fotenie. Prvá fotografia bude zhotovená okamžite, potom s oneskorením odpočítavania  budú obstarané ďalšie fotografie. Stlač tlačidlo OK  alebo symbol foťáku  pre zastavenie. Fotenie bude automaticky zastavené pri dosiahnutí maximálneho počtu časozberných fotografií.

Poznámka: VTech odporúča nastaviť obrazovku na automatické vypnutie displeja kamery keď je foťák namontovaný pre športové aktivity, ako napríklad jazdu na bicykli alebo skatebode. Ako na to, nájdete v sekcii “Nastavenie” v tomto návode.

Režim videa

Stlačením tlačidla Video alebo výberom ikony Video  z ponuky Domov vstúpite do režimu Video.

- Stlačením tlačidla Video alebo tlačidla OK spustíte nahrávanie. Ďalším stlačením tlačidla ukončíte nahrávanie. Po dokončení nahrávania sa zobrazí ikona prehrávania  a stlačením tlačidla OK zobrazíte práve nahrané video. Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Video pre preskočenie videá a návrat na obrazovku náhľadu.



- Stlačením šípky doľava alebo doprava môžete prechádzať rôznymi motívmi videa a efektami.
- Ak chcete zobrazíť nahrané videozáznamy, stlačte raz tlačidlo so šípkami pre vstup do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastaveniu videa. Odtiaľ môžete zmeniť rozlíšenie videa a povoliť alebo zakázať samospúšť. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie všetkých zmien.

Rozlíšenie videa

Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastaveniu rozlíšenia videa. K dispozícii máte tri možnosti rozlíšenia videa: ľavú alebo pravú šípkú vyberte rozlíšenie a potvrdte tlačidlom OK.

- 160X120: Toto je najmenšia veľkosť rozlíšenia videa. Výberom tejto možnosti môžete nahrávať a ukladať väčšinu videí.
- 320X240: Kvalita videa je lepšia, ale zaberú viac pamäte, takže možno uložiť menší počet videí.
- 640X480: Najlepšia kvalita videa, ale veľkosť videa bude ešte väčšia a celkový čas nahrávania sa zníži. Toto rozlíšenie je k dispozícii iba pri použití pamäťovej karty. V tomto rozlíšení nie sú podporované motívy a efekty videa.

Samospúšť (Self-timer)

- Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastaveniu videa. Odtiaľ môžete zapnúť alebo vypnúť samospúšť. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie všetkých zmien.
- Ak je zapnutá samospúšť, prebehne pred nahrávaním videa osmi-sekundové odpočítavanie.

Prehrávanie

Vyberte ikonu prehrávania v ponuke Domov pre zobrazenie fotografií a videí alebo stlačte tlačidlo D-Pad v režime fotoaparátu alebo režimu videa.

- Najskôr sa objaví najnovšia fotka alebo video, ktoré ste vytvorili. Stlačením tlačidla nahor alebo nadol na D-Pad môžete prechádzať fotografie a videá.
- Keď je vybraný videoklip alebo časová fotografie, stlačením tlačidla OK ho prehrajte.
- Po výbere fotografie stlačením tlačidla OK zobrazíte bližší pohľad na fotografiu. Potom môžete použiť D-Pad k posunutiu fotografie. Stlačte tlačidlo OK pre oddialenie.
- Stlačením tlačidla Zmazať zobrazíte ponuku Zmazať. Použite D-Pad pre výber fotografie alebo videá, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
- Pri sledovaní súboru videa stlačte tlačidlo D-Pad vľavo alebo vpravo, aby sa posunul dozadu alebo rýchlo. Stlačením tlačidla OK pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Stop Motion Video (Animácia po okienku)

Vyberte ikonu stop motion video v hlavnom menu. Môžete vytvoriť sekvenciu fotografií v určitom čase. Tým že fotografie spojíte dohromady je rozpothybujete. Pridať môžete aj zábavnú hudbu na pozadí.

- Po zvolení tejto činnosti, uvidíte titulnú obrazovku s demo animáciou. Stlačte tlačidlo OK pre ďalší krok.
- Potom budete musieť vybrať časový interval pre fotenie. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber rôznych možností, potom stlačte OK pre potvrdenie výberu.
- Keď vidíte v náhľade na obrazovke váš cieľ fotenia, pripravte sa a opakovane stlačte tlačidlo OK pre začiatok fotenia.
- Fotoaparát bude robiť fotografie automaticky a nepretržite, podľa časového nastavenia. Stlačte tlačidlo OK pre ukončenie fotenia. Fotenie sa automaticky zastaví, keď je dosiahnutý maximálny počet možných fotografií.
- Nasnímané fotografie sa prehrávajú vo vytvorenom poradí okamžite aj s hudbou na pozadí. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber inej hudby na pozadí, alebo ju možno aj vypnúť. Potom stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie a uloženie súboru vytvoreného stop motion videom.
- Akonáhle je súbor uložený, môžete si ho okamžite prezrieť, alebo si ho prezrieť v režime prehrávania neskôr.

Poznámka:

- Videá vytvorené pomocou funkcie Stop Motion Video majú rozlíšenie 320 x 240 px.
- Prosím, skontrolujte, že máte dostatok voľnej pamäte pre túto činnosť, inak sa urobené snímky nemusia uložiť.

HRY

Vo fotoaparáte **Kidizoom® Action Cam 180** sú k dispozícii tri vstavané hry. V ponuke Games (Hry) stlačte šípku vľavo alebo vpravo na D-Pad a vyberte hru. Stlačením tlačidla OK ju spustíte.

Šnorchlovanie

Oceán je hlboké a tajomné miesto, perfektné pre dobrodružný hon na poklady! Je čas sa ponoriť hlboko do oceánu, preskúmať ho a nájsť poklady vnútri!



Ovládanie: Potápač stále pláva smerom nahor k hornej časti obrazovky. Stlačte tlačidlo OK (alebo nadol na D-Pad), aby potápač plával dolu.

Pokúste sa nazbierať čo najviac mincí, bez toho aby ste sa udreli o nejakú prekážku.

Jednokolky

Je čas na jazdu jednokolkú! Vyskúšajte aké sú možnosti, aby ste sa vyhli všetkým prekážkam a vyzdvihnite čo najviac hviezd! Aby ste zachránili kačicu, musíte ju preskočiť.



Ovládanie: Stlačte tlačidlo OK (alebo hore na D-Pad), aby jazdec vyskočil a zatlačte nadol na D-Pad, aby sa jazdec vrátil dole.

Pátranie v lese

V lese je veľa záhadných tvorov.

Na začiatku každého kola sa vám zobrazí stvorenie. Pozrite sa cez ďalekohľad, aby ste ho našli.

Ovládanie: Akonáhle je správny tvor v stredu rámu, stlačte tlačidlo OK. Uistite sa, že je to ten správny, aby ste získali body!



STAROSTLIVOSŤ & ÚDRŽBA

- Dbajte na to, aby bol gumový kryt micro-USB portu a slotu pre pamäťové karty pevne uzavretý pokiaľ s ním zrovna nemanipulujete, tak aby sa zabránilo vniknutiu prachu alebo vody.
- Udržujte fotoaparát v čistote utieraním mierne vlhkou handričkou.
- Nevystavujete fotoaparát priamemu slnečnému svetlu a priamemu zdroju tepla.
- Zabráňte pádu fotoaparátu na tvrdý povrch a nevystavujte ho vlhkosti a zabráňte jeho ponoreniu do vody.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo špicaté predmety na pichanie do akejkoľvek časti vodotesného puzdra. Mohla by byť tak poškodená vodeodolnosť puzdra.


VAROVANIE


Veľmi malé percento osôb s prihliadnutím k aktuálnemu stavu, môže dostať epileptický záchvat alebo krátkodobu stratiť vedomie pri sledovaní určitých typov blikajúcich farieb alebo vzorov.

Aj keď **Kidizoom® Action Cam180** nepredstavuje žiadne ďalšie riziká, odporúčame, aby rodičia dohliadali na svoje deti, kým si ony hrajú hry. Ak vaše dieťa pociťuje závraty, poruchy videnia, dezorientáciu, alebo kŕče, prestaňte okamžite používať fotoaparát a poraďte sa s lekárom. Upozorňujeme, že sústredenie sa zblízka i manipulácia s **Kidizoom® Action Cam180** ako napr. hranie hier po dlhšiu dobu, môže spôsobiť únavu alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby si deti robili prestávku na 15 min. každú hodinu hry.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejdite si túto sekciu, ak budete mať problémy s vaším fotoaparátom **Kidizoom® Action Cam180**.


Problém	Riešenie
Fotoaparát prestal fungovať	<ol style="list-style-type: none">1. Prepnite hlavný vypínač na "off" po dobu 30 s.2. Zapnite opäť hlavný vypínač a následne stlačte tlačidlo "Domov" . Teraz by mal fungovať správne.3. Ak nefunguje, skúste dobiť batériu a skúsiť postup znovu. (Postup nájdete v časti – dobíjanie batérie)

Displej nie je normálny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite hlavný vypínač na dobu 30 sekúnd. 2. Zapnite opäť hlavný vypínač a stlačte tlačidlo Domov . Displej by mal fungovať.
Vytvorený obrázok nie je jasný	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že máte dobré svetelné podmienky pre fotografovanie a aj prostredie je vhodné. • Skontrolujte, či je objektív fotoaparátu čistý. Ak zistíte nejaký prach a nečistoty postupujte, prosím, podľa návodu na čistenie objektívu.
Niekoľko nie je zaznamenané video plynulé.	Skontrolujte výkon pamäťovej karty. Odporúčame použiť microSD / microSDHC kartu triedy 6 alebo vyššej. Použitie pamäťovej karty s nižším výkonom môže oneskoriť zápis dát na kartu, a tým ovplyvniť kvalitu videa.
Nemožno pripojiť počítač	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte prepojenie USB kábla medzi fotoaparátom a počítačom a prečítajte si vhodné postupy popísané pre pripojenie v tomto návode. • Vypnite hlavný vypínač na dobu 30 sekúnd. Zapnite opäť hlavný vypínač a pripojte sa k počítaču znova.
Nemožno zobrazíť načítané videá alebo súbory fotografií	<p>Skontrolujte, či stiahnuté súbory sú v správnom adresári pre Kidizoom® Action Cam180. Fotky by mali byť v zložke DOWNLOAD/PHOTO a videá, by mali byť v zložke DOWNLOAD/VIDEO.</p> <p>Kidizoom® Action Cam180 podporuje len nižšie uvedené formáty:</p> <p>Fotky – Standard Baseline JPEG a Videá v AVI (Motion JPEG) vytvorená Kidizoom® Action CamTM.</p>

KIDIZOOM® ACTION CAM 180


PRÍSLUŠENSTVO

Vodeodolné púzdro

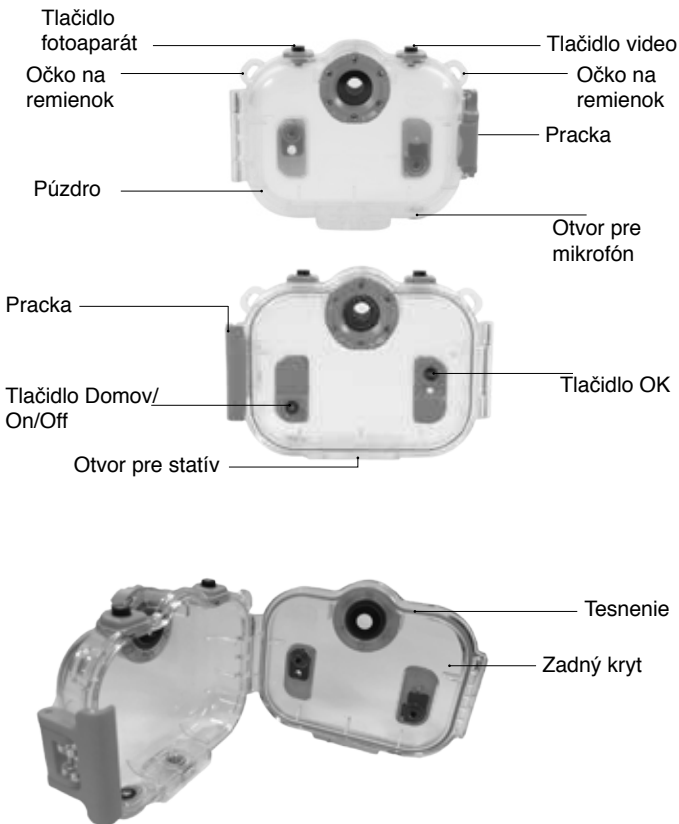


VKLADANIE FOTOAPARÁTU DO VODEODOLNÉHO PÚZDRA

- Ak máte pripojené pútka k fotoaparátu, odpojte ho pred vloženíím fotoaparátu do puzdra.

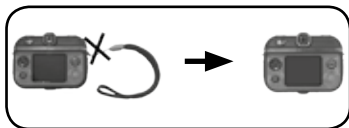

- Uistite sa, že ste skontrolovali tesniaci krúžok. Najskôr, ešte pred vloženíím do fotoaparátu vyskúšajte zatvorené puzdro, ponorením do vody, či do puzdra nepreniká voda.
- Ak chcete používať pútka, môžete ho pripojiť k háčiku na vonkajšej strane vodotesného krytu.
- Otvorte puzdro krytu zatiahnutím za držadlo pracky smerom von, tak ako ukazuje vyznačená šípka. Potom, môže byť pracka uvoľnená.

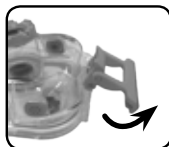

- Keď je vodotesné puzdro otvorené, vložte fotoaparát, pričom dodržiavajte rovnaké umiestnenie tlačidiel.
- Uzavrite kryt preklopením pracky na svoje miesto. Pracku pevne dotiahnite.
- Teraz je fotoaparát pripravený na použitie pod vodou.



Poznámky pre použitie vodeodolného puzdra

- Toto vodotesné puzdro je použiteľné až do hĺbky vody 2m po dobu 30 minút.
- Vodotesné puzdro je v súlade s platnými normami bezpečnosti hračiek
- Nevystavujte tento prístroj silnému prúdu vody.
- Nepoužívajte tento prístroj v horúcich prameňoch.
- Odporúčané prevádzkové podmienky sú v rozsahu teploty vody od 0 °C do + 40 °C (32 °F až + 104 °C). V opačnom prípade kondenzácia vlhkosti alebo prienik vody môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
- Vodotesné puzdro môže byť poškodené, ak dôjde k silnému nárazu, ako je napríklad pád na zem.
- Nehádzajte toto zariadenie do vody.
- Nenechávajte tento prístroj na priamom slnku alebo na veľmi horúcom a vlhkom mieste po dlhú dobu. Ak sa toto nedá ovplyvniť, zakryte ho uterákom alebo ho iným spôsobom ochráňte.
- Keď sa fotoaparát prehrieva, môže sa automaticky vypínať alebo môže dôjsť k poruche pri nahrávaní. Ak chcete fotoaparát znovu použiť, nechajte ho na chladnom mieste vychladnúť.
- Ak sa na prístroj dostane opalovací krém, dôkladne ho umyte teplou vodou.
- Ak ho používate v slanej vode, uistite sa, že ste ho dobre vyčistili v teplej, sladkej vode.

Poznámky

- Pri zázname snímkov pod vodou, môžu byť obrázky a videá menej jasné než mimo vodu.
- Môžete nahrávať zvuk, ale hladina akustického výkonu sa pod vodou zníži.
- Oválne tesnenie je najdôležitejšia časť puzdra. Prosím, uistite sa, že je v dobrom stave a vždy ho dôkladne skontrolujte.

Kontrola tesnení

- Starostlivo skontrolujte, či na ňom nie je špina, piesok, vlasy, prach, soľ, nite, atď. Ak ste našli čokoľvek, utrite to mäkkou handričkou.
- Nenechávajte žiadne nite z handričky na tesneniu.
- Skontrolujte tesnenie či na ňom nie sú trhliny, skosenie, deformácie, drobný prach, škrabance, usadeniny piesku, atď. Nepoužívajte toto puzdro, ak zistíte akúkoľvek z týchto vecí.


Dôležité upozornenie a údržba

- Nepoužívajte žiadne ostré alebo špicaté predmety pri práci s puzdrom, v opačnom prípade môžete poškodiť vodotesnosť puzdra.
- Po použití v mieste s výhľadom na more, umyte tento prístroj dôkladne v sladkej vode vrátane upevňovacej spony za účelom odstránenia soli a piesku, potom utrite mäkkou suchou handričkou. Odporúča sa, aby ste ponorili puzdro do sladkej vody po dobu asi 30 minút. Ak by na puzdre zostala soľ, mohli by byť poškodené kovové časti puzdra a tak dôjsť k prieniku vody.
- Ak je na puzdre opaľovací krém, umyte ho dôkladne pomocou mierne teplej vody.
- Utrite vnútro puzdra mäkkou suchou handričkou. Nenechávajte v puzdre zvyšky vody.
- Na čistenie nepoužívajte žiadny druh rozpúšťadla, ako je alkohol, benzén alebo riedidlo, pretože by to mohlo poškodiť povrch tohto zariadenia.
- Aby sa zabránilo poškodeniu tesnenia, uložte toto puzdro na chladnom, dobre vetranom mieste.
- Nezaťahujte spony.
- Zabráňte usadzovaniu prachu na tesnenie.
- Vyvarujte sa ukladania puzdrá na studenom, veľmi horúcom alebo vlhkom mieste, alebo spoločne s naftalénom alebo gáfrom, pretože tieto podmienky by mohli poškodiť toto puzdro.


Vykonajte vyššie zmienenú údržbu vždy, keď používate tento prístroj. Je veľmi pravdepodobné, že porucha tohto zariadenia (puzdra) spôsobí poškodenie fotoaparátu z dôsledku prieniku vody.

VTech nedáva žiadnu záruku na poškodenie zariadenia v ňom obsiahnuté (kamera, batérie, atď) a obsahu záznamu, ani na náklady fotografovania.

Adaptér na bicykel

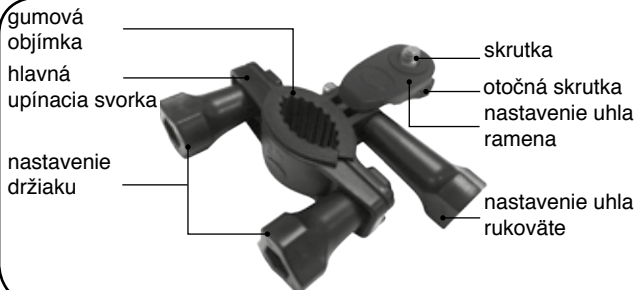


Nalepovacej držiak

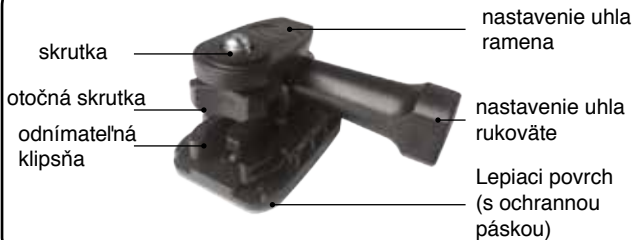

Používanie držiaku na bicykel

1. Povoľte oba upínačky rukoväti otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

Poznámka: Nemusíte ich úplne vyskrutkovať.

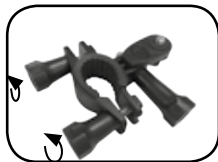

2. Zatlačte rukoväť, ako je znázornené nižšie. Ak sa nezobrazí celý vršok skrutky, otáčajte rukoväťou ďalej proti smeru hodinových ručičiek, kým nevidíte celý vršok skrutky.




3. Vytiahnite držadlo, ako je znázornené...




4. Nasadíte svorku na bicykel.

Pozn.: Odporúča sa dávať držiak kamery na miesto pod riadidlami, tak ako je znázornené nižšie.

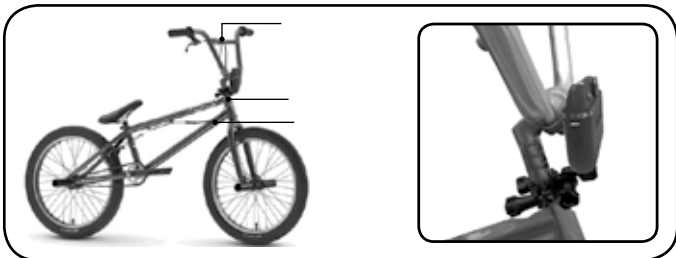


5. Nasadíte a dotiahnete rukoväť nastavenia otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pevne pritiahnite.

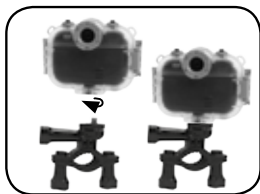

6. Namontujte držiak / vodotesné puzdro na bicykel. Nasadíte fotoaparát na skrutku statívu. Naskrutkujte na držiak v smere hodinových ručičiek, a upevnite.
7. Fotoaparát je teraz upevnený na bicykli a je pripravený na použitie. Uvoľnite rukoväť pre nastavenia uhla. Môžete natáčať nastavenie uhla ramena pre nastavenie uhla snímania.
8. Utiahnite rukoväť nastavenia uhla potom, čo ste nastavili uhol snímania.

Upozornenie: Nenastavujte držiak na bicykel pri jazde.

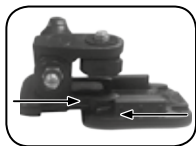

Použitie nalepovacieho držiaka

1. Pripevnite lepiacou plochou držiak na montážnej miesto, ako je znázornené. Začujete cvaknutie, keď je nástavec správne usadený.
2. Uistite sa, že povrch, na ktorý chcete namontovať samolepiaci držiak je čistý a hladký.

Pozn.: Pokiaľ je na povrchu nečistota alebo tekutina, alebo je povrch drsný, bude to mať vplyv na kvalitu prilepenia..

3. Odstráňte ochranný kryt z povrchu lepiacej pásky a nalepte ho na čistý, rovný a hladký povrch.


Poznámka: Ak nie je povrch plochý ale trochu zakrivený, ako je napr. Helma, pridajte ďalšie dve obijstranné lepiace pásky (súčasťou dodávky) na zlepšenie kontaktu medzi plochou a povrchom lepiacej pásky.

Odstráňte ochranné kryty z obojstrannej lepiacej pásky, odtrhnutím lepiacej pásky.

4. Pevne pritlačte na lepený povrch. Uistite sa, že je celý nalepovací držiak celou plochou prítlačný k predmetu (helme).

Poznámka: Pre zvýšenie pevnosti lepeného spoja je dobré tlačiť na nalepované miesto niekoľko minút.

5. Odporúča sa, aby sa samolepiaci držiak montoval pri izbovej teplote a 1 deň pred použitím. Pri izbovej teplote je možné približne 50% konečnej pevnosti lepidla dosiahnuť po 20 minútach, 90% po 24 hodinách a 100% za 72 hodín.
6. Nainštalujte držiak / vodotesné puzdro na samolepiaci držiak. Vyrovnajte otvor skrutky statívu pre držiak fotoaparátu / vodotesného puzdra. Naskrutkujte na statív v smere hodinových ručičiek a otočte fotoaparát do požadovanej polohy.

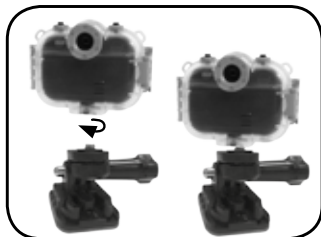

7. Uvoľnite rukoväť pre nastavenie uhla a môžete nastaviť uhol ramena pre nastavenie uhla snímania.
8. Po nastavení uhla utiahnite rukoväť.

Poznámka:


Ako je na povrchu prilepený samolepiaci držiak neodlepujte ho. Mohol by sa znížiť účinok lepenia a to by bolo zlé pre následné použitie. Držiak je možno oddeliť od samolepiacej podložky. Stlačte úchytky, tak ako je znázornené na obrázku nižšie.



INŠTRUKCIE PRE PRIPEVNIENIE PÚTKA


Krok 1:

Vezmite slučku na konci popruhu a vsuňte ju do kovového očka na kamere.

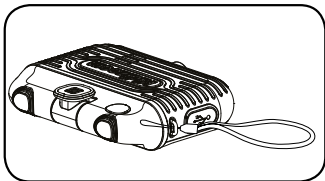


Krok 2:

Koniec popruhu prevlečte slučkou v očku a celý popruh pretiahnite.

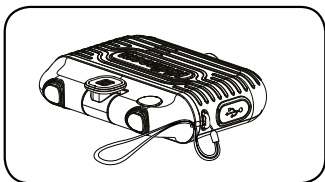

Krok 3:

Uistite sa, že je slučka pevne utiahnutá okolo očka.

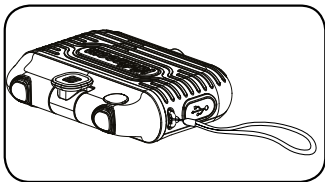

Poznámka: Pútka možno tiež pripojiť k očku na vodotesnom puzdre.