

vtech[®]
baby

Návod na obsluhu

Medvedík, schovaj sa!



91-003764-005 ^{SK}

Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov. Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.

Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to, čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku, pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.


Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci. To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti. Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.

S úctou
Vaši priatelia z VTech

Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk

ÚVOD

Spoznajte ďalšiu krásnu hračku s názvom "Medvedík, schovaj sa!" Vaše dieťa bude radostne prekvapené, keď stlačí jedno z dvoch tlačidiel na hrnci s medom. Látkový medvedík totiž z hrnca vyskočí, dieťa pozdraví alebo povie nejakú z mnohých fráz. Tlačidlá tiež prehrávajú chytľavú hudbu, pesničky v slovenčine a ďalšie zábavné frázy, ktoré okrem iného podporujú a rozvíjajú jazykovú zásobu.

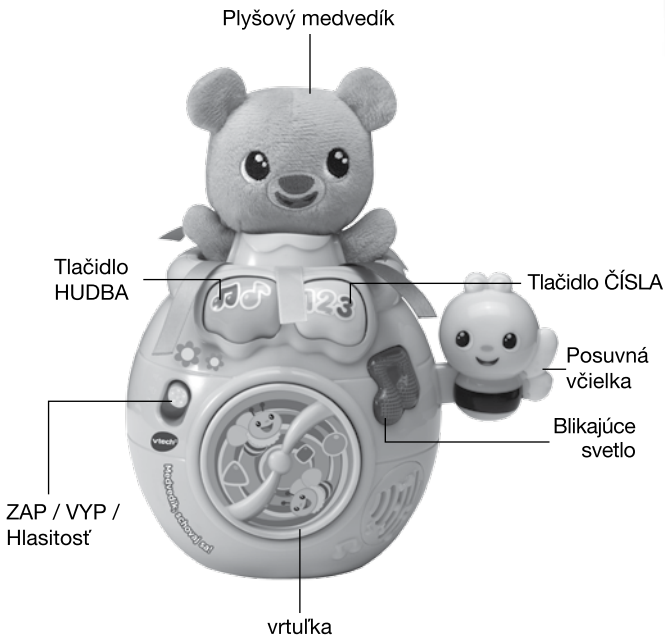


BALENIE OBSAHUJE

- 1× Medvedík, schovaj sa!
- 1× Návod na použitie

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové dosky, obalové zámky a štítky nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť, pre bezpečnosť vašich detí, odstránené.

POZNÁMKA: Uschovajte, prosím, tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknutie baliacich zámkov:

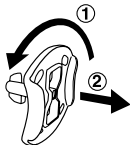


- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý **VYP.**
2. Nájdite kryt batérie na spodnej strane hračky. Pomocou skrutkovača povolte skrutku.
3. Ak meníte použité alebo vybité batérie, vyberte ich z boxu zatahnutím za koniec batérie.

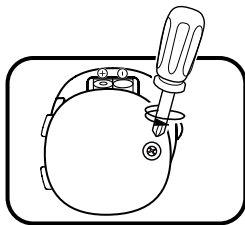

4. Vložte 2 nové batérie AAA (AM-4 / LR03) podľa schémy vnútri boxu. (Pre maximálny a bezporuchový výkon používajte iba nové alkalické batérie).
5. Nasadzte kryt batérie a dotiahnite skrutku.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Pre maximálny výkon používajte nové alkalické batérie alebo NI-MH (Nickel metalhydrid) nabíjacie batérie.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (uhlík-zinkové), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH,) alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou.
- Neodpájajte svorky batérie. Balenie obsahuje
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.
- Pred nabíjaním odstráňte nabíjacie batérie z hračky.
- Dobíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelých osoby.

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popoľnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).

Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.



Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.


Pre viac informácií prosím navštívte:


www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Vypínač / nízka / vysoká hlasitosť

Ak chcete jednotku zapnúť, posuňte "Vypínač / Nízka / Vysoká hlasitosť" do polohy Vysoká hlasitosť  alebo Nízka hlasitosť . Budete počuť pesničky, melódie a rôzne frázy.

Ak chcete jednotku vypnúť, posuňte "Vypínač / Nízka / Vysoká hlasitosť" do polohy vypnuté .

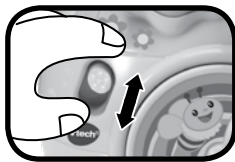

2. Automatické vypnutie

Z dôvodu zachovania životnosti batérie sa hračka automaticky vypne po približne 50 sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením akéhokoľvek z troch tlačidiel.

Poznámka: Ak sa hračka vypína počas hrania, odporúčame vymeniť batérie.

ČINNOSTI

1. Tlačidlo ČÍSLA

Keď sa medveď skrýva v hrnci, tak stlačením číselného tlačidla medveď vyskočí. Zároveň môžete počúvať zábavné frázy a učiť sa čísla. Keď medveď vyskočil, stlačte opäť číselné tlačidlo a budete počuť roztomilú frázu o medveďovi. Zároveň bude blikať svetlo.




2. Tlačidlo HUDBA

Stlačením tlačidla Hudba začujete jednu z troch skladieb a rôzne melódie. Ak sa medveď skrýva v hrnci, stlačením tlačidla Hudba, medveď vyskočí. Zároveň bude blikať svetlo.




3. Schovanie medvedíka

Keď medveď vyskočí, zatlačte ho dole, aby sa skryl v hrnci pripravený hrať sa na schovávačku. Medveď bude na vašu činnosť reagovať zábavnými frázami a piesňami. Svetlo bude blikať.

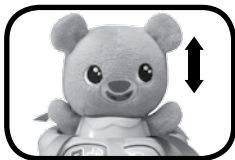

4. Posuvná včielka

Zatlačením na včielku roztočíte vrtuľku a počujete hovoriť včielku, zábavné zvuky i hudbu. Tiež bude blikať svetlo.

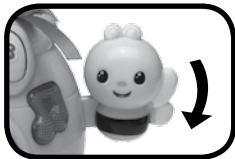

Texty piesní

Pieseň 1

Pod sa hrať, schovaj sa.
Hop, a už vidím ťa.
Schovaj sa, nájdem ťa!

Pieseň 2

Medík je tak skvelý, pripravia ho včely.
Vylieči ma hneď, musím všetok zjesť.

Pieseň 3

Štvorec, kruh a iné tvary
Du-dá, du-dá,
Iste nájsť sa ti podarí
Všetky tvary ukryté.

ZOZNAM MELÓDIÍ

1. There is a Tavern in the Town
2. Teddy Bear's Picnic
3. Hokey Cokey
4. Pop! Goes the Weasel
5. BINGO
6. Alphabet Song
7. Flight of the Bumblebee
8. Au Clair De La Lune
9. Skip to My Lou
10. Toyland
11. Polly Wolly Doodle
12. Here We Go Round the Mulberry Bush
13. Oh Susanna
14. Hickory, Dickory Dock
15. Animal Fair

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote otrením ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priame slnečné svetlo a mimo priame teplo.
3. Ak hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať, potom prosím postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte hračku odpočinúť na pár minút, potom vymeňte batérie.
4. Výrobok znova zapnite. Výrobok by mal byť teraz pripravený opäť hrať.
5. Ak produkt stále nefunguje, vymeňte všetky batérie za úplne nové.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

UK Customers:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)

Website: www.vtech.co.uk/support

Česká a Slovenská republika:

Telefon: +420 565 321 695

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

NZ Customers:

Phone: 0800 400 785

Website: support.vtech.com.au

**Navštívte naše stránky a
pozrite si viac produktov.**

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

All rights reserved.

Printed in China.

91-003764-005 