



Návod na obsluhu

Ruské koleso



© 2014 VTech
Printed in China
91-002986-022 SK

Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vásšho dieťaťa keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snáď tie najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov. Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolatá.

Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to, čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku, pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.

Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci. To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysele a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti. Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa podieľať na učeniu a vývoji Vásšho dieťaťa.

S úctou
Vaši priatelia z VTech

Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili hračku **VTech® Ruské koleso**.

Roztočte malých kamarátov na Ruskom kolese a počujte zábavné zvuky, pesničky, slovenské frázy i hudbu. Stlačením tlačidiel so zvieratkami sa dozviete niečo o zvieratkách, farbách a číslach a počujete ďalšie krásne pesničky a melódie.




BALENIE OBSAHUJE

- 1x Vtech Ruské koleso
- 1x Návod na použitie

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové dosky, obalové zámky a štítky nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť, pre bezpečnosť vašich detí, odstránené.

POZNÁMKA: Uschovajte, prosím, tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

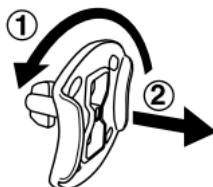


Odomknutie baliacich zámkov:

- ① Otočte zámok o 90 ° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Bialiaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý VYP.
2. Nájdite kryt batérie na spodnej strane hračky. Pomocou skrutkovača povoľte skrutku.
3. Vložte 2 nové batérie AAA (AM-4 / LR03) podľa schémy vnútri boxu. (Pre maximálny a bezporuchovú výkon používajte iba nové alkalické batérie).
4. Nasadte kryt batérie a dotiahnite skrutku.

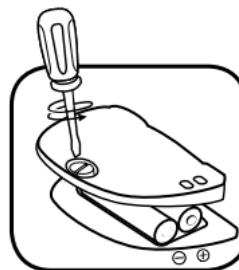

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Pre maximálny výkon používajte nove alkalické batérie alebo NI-MH (Nickel metalhydrid) nabíjacie batérie.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (uhlík-zinkové), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH,) alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou.
- Neodpájajte svorky batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.
- Pred nabíjaním odstráňte nabíjacie batérie z hračky.
- Dobíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby.

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériach, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

■ Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. VYPÍNAČ ZAP / VYP / HLASITOSŤ

Ak chcete jednotku zapnúť, posuňte "Vypínač ZAP / VYP / Hlasitosť" do polohy nízka hlasitosť (🔊) alebo vysoká hlasitosť (🔊)). Ak chcete jednotku vypnúť, posuňte "Vypínač ZAP / VYP / Hlasitosť" do polohy vypnuté (●).



2. BEZPEČNOSTNÁ PRÍSAVKА

Priepavnite prísavku pevne na hladký, rovný povrch. Pre lepsie prisatie odporúčame prísavku navlhčiť. Pre bezpečnosť vášho dieťaťa skontrolujte, či je prísavka bezpečne upevnená, ešte pred tým, než si začne dieťa hrať.

3. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE


Z dôvodu zachovania životnosti batérie sa hračka automaticky vypne po približne 50 sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné znova zapnúť stlačením akéhokoľvek z troch tlačidiel.

ČINNOSTI

1. Posunutím prepínača jednotku zapnite. Budete počuť krátku melódiu, frázu a pesničku. Zároveň sa zvuky budú blikať svetlā.



2. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa zvieratkom dieťa spoznáva názvy a zvuky zvierat, farby, predmety a zábavné pesničky so zvieratkami. Blikajúce svetielka sprevádzajú všetku činnosť.

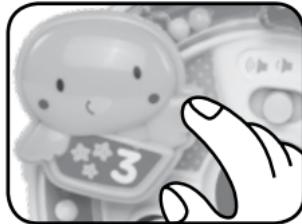

3. Otočením kolesá počujete zábavné zvuky a krátke melódie. Súčasným točením kolesa počujete zábavné zvuky a frázy. Blikajúce svetielka sprevádzajú všetku činnosť.



ZOZNAM MELÓDIÍ

1. Shoo Fly
2. The Entertainer
3. Bicycle Built for Two
4. Did You Ever See a Lassie?
5. Froggy Went a Courtin'
6. Teddy Bears' Picnic
7. Aiken Drum
8. Animal Fair
9. Polly Put the Kettle On
10. Alphabet Song

Texty piesní

PIESEŇ 1

Toč sa, toč
pevne sa chyt'.

Rád a rád a rád to máš
S kamarátkmi podŕme sa hrať.

PIESEŇ 2

Ááá, ááá...ááá, ááá
Točím, točím, roztáčam

PIESEŇ 3

Žaba skáče hop a skok
Ja sa učím celý rok

PIESEŇ 4

Macík, macík
Na kolese ruskom on jazdí rád

PIESEŇ 5

Vyleť, vyleť nad oblak
Ver mi, môžeš, veď si vták

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote otrením ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priame slnečné svetlo a mimo priame teplo.
3. Ak hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju nadmernej vlhkosti.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať, potom prosím postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte hračku odpočinúť na par minút, potom vymeňte batérie.
4. Výrobok znova zapnite. Výrobok by mal byt teraz pripravený opäť hrať.
5. Ak produkt stále nefunguje, vymeňte všetky batérie za úplne nové.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Vytváranie a rozvoj **Vtech®** výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že **Vtech®** berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.