

vtech[®]
baby

Návod k použití

Kamarád hrošík – kousátko



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili hračku VTech® Kamarád hrošík - kousátko, doufáme, že se vám bude tento heboučký hrošík líbit a že ho budete milovat!

Tento hrošík je ideální pro každé miminko, kterému rostou zoubky. Měkké nožičky i ručičky jsou speciálně vyvinuté k masáži dětských dásní. Hrošík je lehoučký, příjemný na dotek, roztomile mluví i zazpívá. Mačkání svítícího červeného srdíčka rozvíjí interakci a jemnou motoriku dítěte.

**SVÍTÍCÍ
TLAČÍTKO**



**ZAP. / VYP.
PŘEPÍNAČ**

**NOHY
K MASÍROVÁNÍ DÁSNÍ**

OBSAH BALENÍ

- VTech® Kamarád hrošík – kousátko
- Návod k obsluze

VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.


POZNÁMKA:

Uchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ:

Z důvodu rizika udušení, nesmíte hračku ponechat spícímu dítěti, které je mladší než 12 měsíců.

Odemknutí balících zámků:

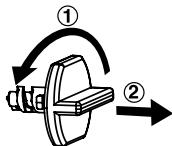


- ① Několikrát otočte zámek proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.


ZAČÍNÁME

VMUTÍ A INSTALACE BATERIE


1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně. Pomocí šroubováku uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. S pomocí šroubováku uvolněte šroub a vyjměte box na baterie .
4. Vyjměte staré knoflíkové baterie vytlačení baterií z bateriového boxu a staré baterie zlikvidujte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Vložte 3 nové knoflíkové baterie (LR44) podle následujícího obrázku.

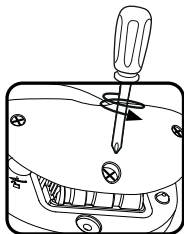

①

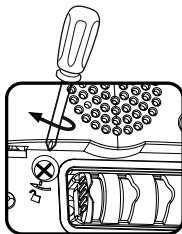

②

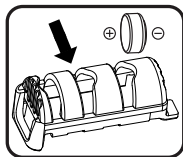

③

6. Vložte bateriový box zpět. Při správném vložení uslyšíte zacvaknutí.
7. Vraťte zpět kryt baterie a zajistěte jej utažením šroubů.

VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií může provádět pouze dospělá osoba.
Udržujte baterie mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ!

Obsahuje knoflíkovou baterii.

Knoflíková baterie může způsobit vážná zranění, pokud je spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla.

Jednotlivé baterie jsou nebezpečné. Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo vložení baterií do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Při delší době nepoužívání vyjměte baterie.
- Vyjměte z hračky vybité baterie.
- Baterie zlikvidujte bezpečným způsobem. Nevhazujte baterie do ohně.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte z hračky dobíjecí baterie (pokud jsou vyjímatelné).
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte: www.ekokom.cz, www.asekol.cz

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. TLAČÍTKO ZAP/VYP

Pro zapnutí hračky, přesuňte přepínač ZAP/VYP do polohy ZAPNUTO (⏻).
Pro vypnutí přesuňte přepínač do polohy VYPNUTO (●).



2. VYJÍMATELNÝ ELEKTRONICKÝ MODUL

Elektronický modul je odnímatelný, takže látkovou část hračky VTech Kamarád hrošík - kousátko, lze **ručně** vyprat.

Také před mytím kousátek **VYJMĚTE** elektronický modul.



3. KOUSÁTKA

Před prvním použitím kousátek a po každém použití je omyjte teplou mýdlovou vodou a poté opláchněte. K čištění kousátek **NEPOUŽÍVEJTE** vroucí vodu, páru, mikrovlnnou troubu ani myčku nádobí.



4. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pro zachování životnosti baterie se VTech® Kamarád hrošík – kousátko automaticky vypne přibližně po 8 sekundách bez činnosti. Hračku lze znovu zapnout stisknutím tlačítka.

POZNÁMKA: Pokud se hračka během hry rychle vypne, doporučujeme vyměnit baterie.

ČINNOSTI

1. Posuňte přepínač ZAP. / VYP. do polohy ZAPNUTO (⏻). Uslyšíte milou písničku, fráze nebo zábavné zvuky. Také srdíčko bude blikat.
2. Po stisknutí tlačítka se srdíčkem uslyšíte milé fráze, písničky, zábavné zvuky a melodie. Opětovným a nepřetržitým stisknutím aktivujete další zábavné zvuky. Stisknutím a podržením tlačítka uslyšíte další zábavnou frázi a zvuk polibku. Také srdíčko bude blikat.



SEZNAM MELODIÍ

1. Twinkle, Twinkle, Little Star
2. Hush, Little Baby
3. Frère Jacques
4. Three Little Kittens
5. Bicycle Built for Two
6. My Bonnie Lies over the Ocean
7. On Top of Old Smokey
8. Pussy Cat, Pussy Cat
9. I'm a Little Teapot
10. Ring Around the Rosie

TEXTY PÍSNÍ

Píseň 1

Jsem mazlíček, hrošík přítulný,
mám tě moc rád, obejmout tě chci.

Píseň 2

La la la, mám tě rád,
La la la, jsem tvůj kamarád?

Píseň 3

Když mě teď obejměš,
srdíčko mi zahřeješ.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením mírně navlhčeným hadříkem.
2. Chraňte hračku před přímým slunečním zářením a přímým zdrojem tepla.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdé povrchy a nevystavujte ji vlhkosti nebo vodě.
5. Kamarád hrošík – kousátko je omyvatelný pouze povrchově. Nelze prát v pračce.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpresnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.
Printed in China.
91-003300-036 (Z)