

vtech[®]



Návod na použitie

Tancujúca žirafa



ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili Tancujúcu žirafu od VTech®. Táto interaktívna a vzdelávacia hračka podporuje prirodzený rozvoj detí, stimuluje ich hudobné vnímanie, zvedavosť aj podvedomé učenie. Žirafa pomáha deťom učiť sa farby, čísla aj počítať. Po stlačení hviezdičky môžu dokonca deti nahrávať svoj hlas a baviť sa jeho prehrávaním s efektmi. A tie krásne melódie a pesničky!

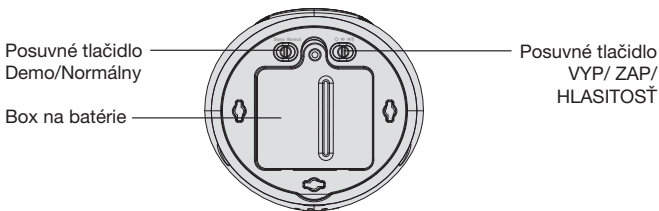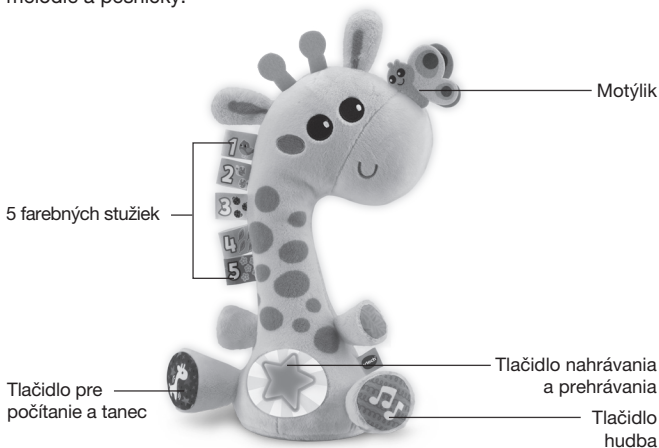

OBSAH BALENIA

- Tancujúca žirafa
- Stručný návod na obsluhu

VAROVANIE:


Pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidujte všetok obalový materiál, ako sú pásky, plastové fólie, viazacie pásky, štítky, šnúry a skrutky. Tieto materiály nie sú súčasťou hračky.

POZNÁMKA:

Uschovajte si prosím túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odstránenie baliaceho zámku z krabice:

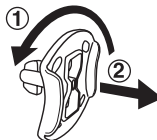


- ① Otočte baliaci zámok, ktorým je hračka upevnená ku krabici, proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Uvoľnený zámok odstráňte a zlikvidujte.



ZAČÍNAME


Aktivácia normálneho režimu

Táto hračka je po zakúpení v demo (predvádzacom) režime. Ak chcete aktivovať normálny režim, postupujte takto:

1. Nájdite posuvné tlačidlo Demo/Normálny režim , ktoré sa nachádza na spodnej strane hračky.
2. Posuňte tlačidlo z demo polohy  do normálnej polohy .

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Pred manipuláciou s batériami sa uistite, že je hračka vypnutá.
2. Pomocou skrutkovača otvorte kryt na batérie, ktorý sa nachádza na spodnej strane hračky.
3. Ak sú v hračke použité batérie, vyberte ich zatahnutím za jeden koniec.
4. Vložte tri batérie LR6/AA podľa schémy do priehradky na batérie. Pre najlepší výkon odporúčame používať plne nabitú alkalickú alebo Ni-MH dobíjajúcu batériu.
5. Starostlivo zatvorte kryt priehradky a uistite sa, že je skrutka bezpečne utiahnutá.

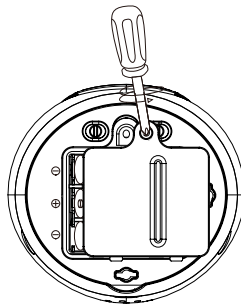

VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Udržujte batérie mimo dosahu detí.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE:

- Vložte batérie správnu polaritou (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) alebo dobíjajúce batérie.
- Používať je možné iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Ak batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Batérie bezpečne zlikvidujte. Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Vyberte vybité batérie z hračky.



NABÍJACIE BATÉRIE:

- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z hračky.
- Dobíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelšej osoby.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.




Likvidácia batérií a výrobkov


- Hračky VTech® sú elektrické a elektronické zariadenia (EEZ), ktoré na konci svojej životnosti podliehajú triedenému zberu za účelom recyklácie. Preto VTech® v záujme ochrany životného prostredia odporúča, aby ste použité batérie vybrali a zlikvidovali v určených nádobách a potom hračku s ukončenou životnosťou odviezli na zberné miesta vo vašej obci.
- Preškrtnutý symbol popolnice na produktoch, batériách alebo na ich obaloch, znamená, že nesmú byť likvidované s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- Symboly chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú vyznačené, ukazujú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo (Pb) olova v batérii. Nariadenie (2006/66/EC).
- Silný pruh pri popolnici znamená, že produkt bol uvedený na trhu po 13. auguste 2005.
- Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie.
- Pre viac informácií prosím navštívte:
www.recyclenow.com
www.asekol.sk



VLASTNOSTI PRODUKTU


1. Posuvné tlačidlo VYP/ZAP/ HLASITOSŤ

Posunutím tlačidla do polohy nízkej  alebo vysokej  hlasitosti hračku zapnete. Posunutím do polohy vypnuté  ju vypnete.

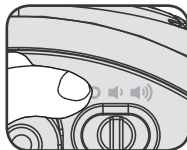


2. Tlačidlo pre nahrávanie a prehrávanie

Stlačením tohto tlačidla nahráte hlasovú správu (až 10 sekúnd) a prehráte ju so zábavnými efektmi.

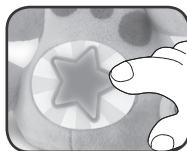


3. Tlačidlo pre počítanie a tanec

Stlačením spustíte tanec a zároveň sa budete učiť počítat' od 1 do 5.

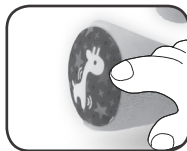


4. Tlačidlo pre hudbu

Stlačením si vypočujete 12 melódií a 3 pesničky o farbách, číslach a hudbe.

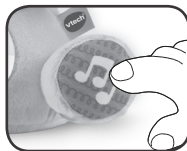

5. Automatické vypnutie

Aby sa šetrila batéria, hračka Tancujúca žirafa sa automaticky vypne po 50 sekundách nepoužívania. Ak chcete hračku znovu aktivovať, jednoducho stlačte ľubovoľné tlačidlo.

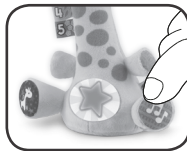



Piesne

Úvodná pieseň:

Žirafa si spieva

Žirafa sa smeje

Tak spievaj, smej sa, buď na svete rád!

Pieseň 2

Já som tu, chcem sa s tebou hrať.

Pieseň 3

Pozri sa ja bruchom urobím farebnú show.

Pieseň 4

Natiahni krk ku hviezdám,

už počítaš, tak pomôž nám.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistú utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ z nejakého dôvodu prestane hračka fungovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite hračku.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte hračku niekoľko minút bez batérií, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite hračku. Hračka by teraz mala fungovať.
5. Ak stále nefunguje, vložte úplne novú sadu batérií.



***Pozrite si ďalšie
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
a
www.vtech.sk***



© 2025 VTech.
Tous droits réservés.
91-004695-006 